



Wear gloves and a mask when performing Whiz maintenance
Usa guantes y mascarilla durante el mantenimiento

Before use Antes de usar

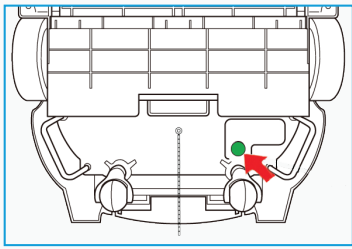


1. Check that the Whiz unit is clean
Verificar que Whiz esté limpio
2. Confirm blue Hopper Tray is empty
Confirmar que la bandeja de depósito azul esté vacía
3. Turn on Secondary Battery
Encender la batería secundaria
4. Check and replace Dust Bag
Verificar y reemplazar la bolsa de polvo
5. Place Main Battery in Whiz unit
Insertar la batería principal
6. Turn on Main Power Button
Activar botón de encendido


During use: Every battery change or 3 hours Después de cada cambio de batería o 3 horas

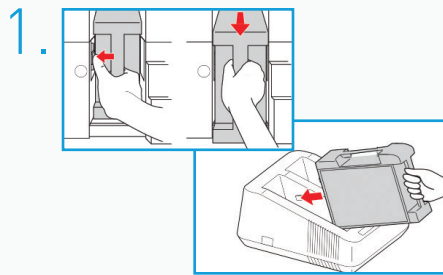


Remove Main Battery
& Place on Charger
Quitar la batería y ponerla a cargar.

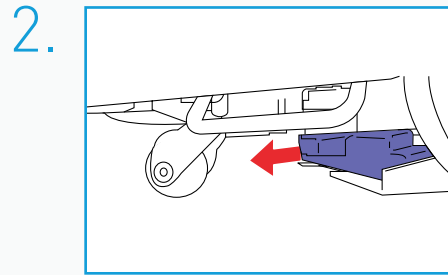

Remove & Clean Blue
Hopper Tray
Retirar y limpiar la bandeja de depósito
de la parte inferior de la máquina.

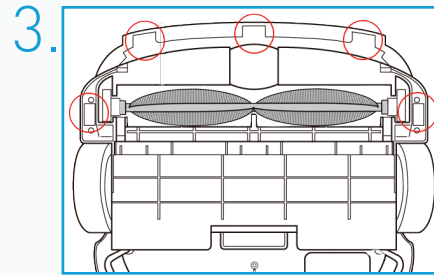


Wipe Off Cliff Sensors
with Microfiber Cloth
Limpiar los sensores de precipicio
con el paño de microfibra.

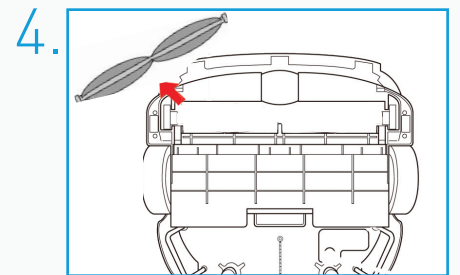


Inspect & Clean Brush
Retirar y limpiar el cepillo.


After use Después de usado

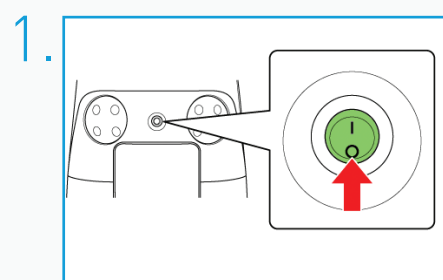


Turn Off Main Power
Apagar Whiz usando el interruptor
verde de encendido / apagado.

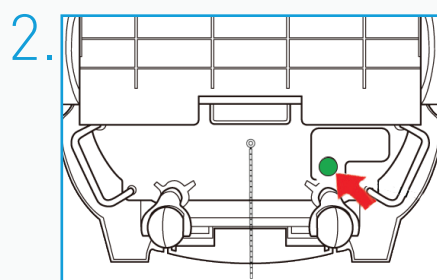

Turn Off Secondary Battery
Apagar la batería secundaria.

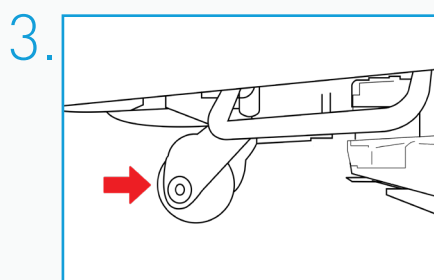


Check Wheels. Tighten if Needed
Revisar las ruedas. Ajustar si fuese
necesario.

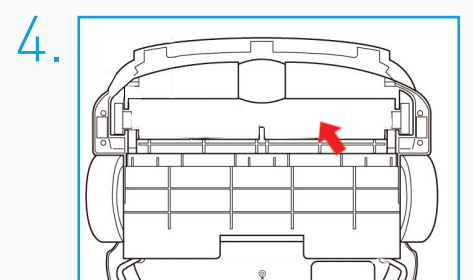


Clear the Brush
Compartment of the Unit
Limpiar el compartimiento del cepillo.


Ongoing use: Every 300,000 ft² or 77 hours Uso continuo: Cada 300,000 pies² o 77 horas

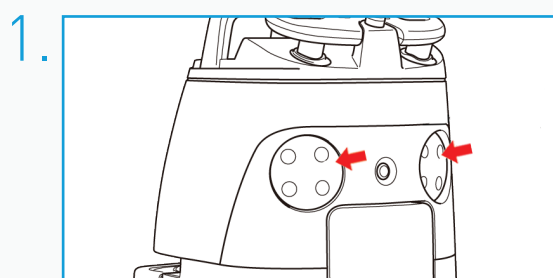

Replace HEPA Filters
Reemplazar los filtros HEPA.

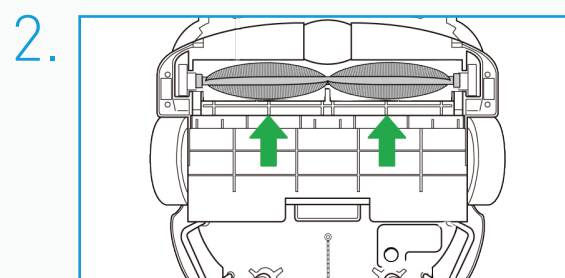

Replace Brush
Reemplazar el cepillo.

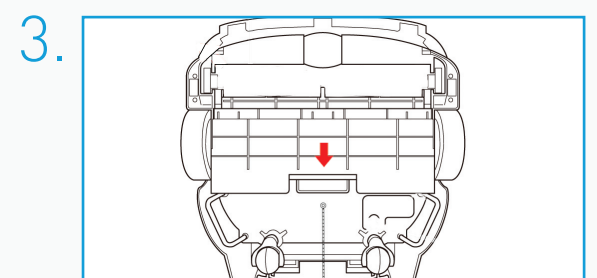

Thoroughly Clean & Dry Hopper Tray
Limpiar a fondo la bandeja de depósito (azul).